

#### Conditions préalables :



##### Surface béton :

- lisse
- propre
- pente mind. 3 %

##### Tapis :

température uniforme :  
min. 5° C jusqu'à max. 30° C  
(en fonction de leur température  
de départ, stocker les tapis en  
conséquence, avant leur installation)



Pour le bien-être des ani-  
maux, une légère litière pour  
l'absorption de l'humidité est  
à mettre en place (ex. : de la  
paille broyée non rèche ou un  
asséchant minéral)

#### Vous aurez besoin des outils suivants :

##### Mesurer :



##### Marquer :



##### Couper :



##### Percer et assembler :





##### Éléments de fixation KRAIBURG :

- chevilles et clous-vis diam.  
10 x 80 mm - A2
  - rondelles diam. 30 mm - A2
- (Ou toute autre fixation de qualité et de  
résistance comparables)




### 1 Dérouler et positionner le rouleau

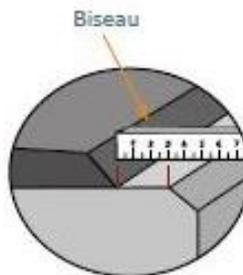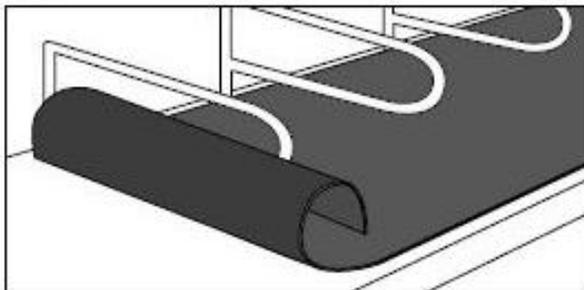

Bord arrière en béton :  
min. 3 cm de distance !

### 2 Fixer


Fixer au bord avant à travers les points de fixation pré-marqués :

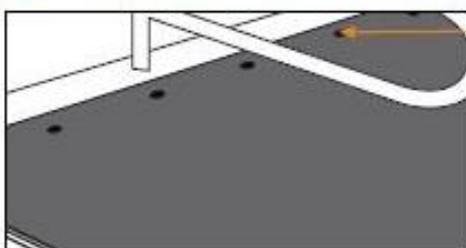


Partir du milieu du rouleau et continuer la pose  
alternativement à gauche puis à droite




En l'absence de points de fixation, fixer à  
l'avant environ tous les 40 cm, en  
respectant une distance d'environ 5 cm par  
rapport au bord.

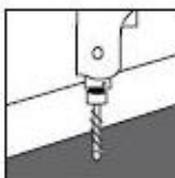

Percer

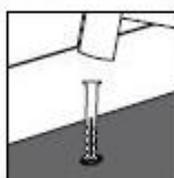

Frapper la che-  
ville plastique à  
fleur

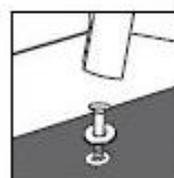

Frapper le clou  
et la rondelle  
jusqu'à ce qu'ils  
reposent de  
façon uniforme

Pour effectuer un montage correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur  
place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du montage !

**Pour obtenir plus d'informations veuillez contacter le service technique Agrizone:**

Téléphone : (450)868-2256 Courriel : [inforsevice@agrizone.co](mailto:inforsevice@agrizone.co) Site web: [www.agrizone.co](http://www.agrizone.co)